

## モバイルWi-Fiルーター使用方法(Chromebook用)

### モバイルWi-Fiルーターの電源の入れ方・起動の仕方

ルーター本体の左側面上部にある「電源ボタン」を3~5秒長押しします。




しばらくすると「上にスライドしてロックを解除」と表示されるので矢印方向に指で液晶画面をスライドします。



「コード7」のエラーメッセージが表示された場合は「OK」をタッチして下の本体設定を操作してください。

#### メッセージ画面

コード7、お申込み以外のエリアで電源を入れています。あるいは、容量超過の可能性がります。それ以外の場合は、カスタマーセンターにご連絡ください。

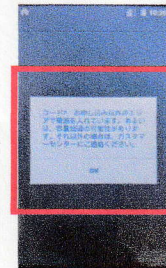


### ※ エラーメッセージが出た場合の本体設定(SIMカードの選択)


本体の液晶画面を操作して次の手順でSIMカードを選択します。



「設定」をタッチ

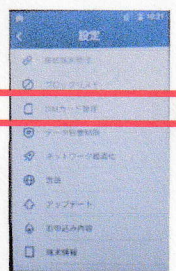

「SIMカード管理」をタッチ

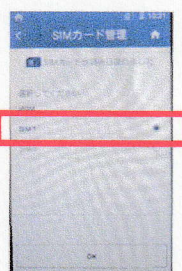

- ① 「SIM1」をタッチ  
SIM1が選べない場合はSIM2を選択できる場合があります
- ② 「OK」をタッチ



SIMカードデータ通信量が表示されれば完了です

### モバイルWi-Fiルーターの電源の切り方(使い終わったら)

- ① 画面に何も表示されていない場合は、一度電源ボタンを押します。
- ② 電源ボタンを3秒程度長押しします。
- ③ 「電源を切る」「再起動」と表示されますので「電源を切る」をタップします。
- ④ 「OK」をタップします

(モバイルWi-Fiルーターの液晶画面の表示)

