


■ モバイルWi-Fiルーター ファーストステップガイド ■

川崎市総合教育センター

1. セット内容の確認

配布されたケース内に次のものが同梱されているかご確認ください。

- ① ルーター本体 ×1
- ② USBケーブル ×1
- ③ 電源アダプタ ×1
- ④ 説明書 ×3
 - ・ 国内用 総合マニュアル
 - ・ 端末のご案内 G3 V2
 - ・ ファーストステップガイド (この説明書)

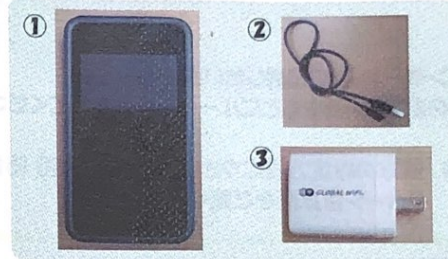

2. 電源の入れ方


- ① ルーター本体の左側面上部にある「電源ボタン」を3~5秒長押しします。



- ② 画面上に「Welcome」と表示されることを確認してください。

※ 表示されない場合は、充電が不十分な可能性があります。
充電後再度試してください。

※ 充電方法につきましては「国内用 総合マニュアル」の
6ページ目をご覧ください。

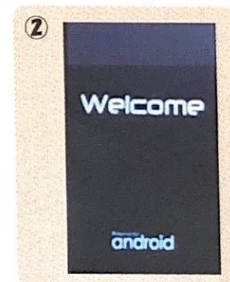

- ③ しばらくすると「上にスライドしてロック解除」と表示されます。
矢印方向に下から上へ指でスライドします。



3. ルーターへの接続

- ① 左下の赤枠内に表示されている「GlobalWiFi_xxxxx」と、その下に表示されている「鍵マークのついている8桁の数字」を確認します。

SSID : GlobalWiFi_xxxxx
パスワード : 鍵マークのついている8桁の数字




- ② インターネットに接続したい端末を起動し、この2つの情報をもとにルーターへ接続してください。


※ 端末の設定方法につきましては「国内用 総合マニュアル」の7ページ目以降をご覧ください。

4. 電源の切り方

- ① 画面に何も表示されていない場合は、一度電源ボタンを押します。
- ② 電源ボタンを3秒程度長押しします。
- ③ 「電源を切る」「再起動」と表示されますので「電源を切る」をタップします。



- ④ 「OK」をタップします



■ お問い合わせはこちら

川崎市総合教育センター 情報・視聴覚センター

電話 : 044-844-3652